

取扱説明書



***** For a Brilliant Tomorrow *****
SEASON TECH Co.,Ltd.

1.安全上の注意

ご使用前に「取扱説明書」をお読み頂き、正しくお使いください。
 また、必要なおきにご購入頂けるよう、大切に保管してください。
 この「取扱説明書」に示した説明事項は、お使いになる人や他の人への危害、
 財産への損害を未然に防止するための内容を記載しておりますので必ず
 お守りください。

▲ 注意

- 緊急時や不測の事態に備え、必ずシリンダーの鍵は、非常開錠できる場所に保管してください。
- 乾電池は、新品のアルカリ乾電池(有名ブランド品を推奨)をご使用ください。その他の乾電池や、古い電池、充電電池、種類の違う電池を混ぜたりして使用しますと、電池寿命が短くなったり、故障の原因となる場合があります。
- 落としたり、傷ついたりした電池を使用しないでください。液漏れや故障の原因となります。
- 電池のトラブルを避けるため、年に1回程度の電池交換をお勧めします。
- 電池を入れたまま放置すると液漏れの原因となりますので長期間ご使用にならない場合でも点検のため、最低でも月に1~2回程度は鍵の開閉をお勧めします。
- 落としたり、ハンマーなどで無理な衝撃を与えないでください。故障や破損の原因となります。
- 登録したIC (ICカードや携帯電話)を決して紛失しないでください。万一紛失した場合は、登録を抹消して新しいICを登録してください。入室できない場合は、従来の鍵で開錠してください。万一鍵を携帯していない場合は、鍵の専門家による開錠をお勧めします。これらによる損害は当社では責任を負いません。
- 施錠は必ず確認してください。施錠を確認せず発生した損害に関しては当社では責任を負いません。
- 操作ボタンや、センサー部分を乱暴に操作しないでください。
- 清掃の際、水を直接かけたり、ベンジン、シンナー、アルコールなどを含ませて行わないでください。感電や火災、故障の原因となります。
- 賃貸住宅、分譲マンションなど集合住宅でご使用の場合は、入居規約や管理組合規約をよく確認し、ルールに従ってください。
- 鉄道等交通機関で発行されるカードを登録ICとしてご利用される場合は、料金のチャージや利用期間の更新などで新しいカードに入れ替わる場合があります。複数のカードをご登録頂き、携帯することをお勧めします。
- A C電源からの電源駆動でご使用になる場合は、電池を入れたままでもご使用になれますが、自然放電や液漏れなどをおこす場合があります。電池が原因による不具合は、保証対象外となりますので、定期的な点検してください。

▲ 警告


- 本製品の分解や改造は絶対にしないでください。故障や動作不良の原因となります。
- 本製品へ故意に水をかけたりしないでください。防滴加工を施しておりますが水が浸入すると感電や、火災、故障の原因となります。
- 高温多湿の場所での保管は避けてください。
- 結露が激しい場所では使用しないでください。
- 湿気やほこり、油煙が多い場所では使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 海外でご使用になる場合は、メーカー保証適用外となります。

2.製品の特徴

- バックセット38mmから使用可能
 ドアの大きさやタイプにあわせて、多くの鍵ケースが流通していますが、本製品はバックセット(※1)38mmから使用可能です。
- キーシリンダーを残したまま使用可能な電気錠
 従来からあるキーシリンダーは、ICマルチリーダーの一部としてそのまま使用します。登録したIC(ICカードや携帯電話)など忘れた場合、従来ご使用のカギで開錠できます。
- オートロック機能でセキュリティを強化
 ドアを閉めると約1秒後に自動で施錠されます。カギの閉め忘れがありません。(オートロックOFF設定も可能)
- 不正侵入防止アラーム
 パールなどで無理やりドアをこじ開けるなどの破壊行為があった場合、大音量の警報アラームで威嚇します。
- エコモード機能
 ICマルチリーダー部をワンタッチすることで電源が入る省エネ設計。エコモードをOFFにすると、直接ICを離せば開錠できます。
注意!：エコモードOFFは、常時電源駆動時に使用ください。
 エコモードをOFFにして電池駆動で使用すると、すぐに電池が無くなります。
- 非接触式ICマルチリーダー部
 ISO14443A,ISO15693などの国際規格に対応したクレジットカードやFelIc規格の交通機関のICカードやICマークが付いた携帯電話など(※2)がキーとして使用できます。
注意!：ICカードやタグ、携帯電話内蔵ICの中には、使用できないものもありますので実際に機器へ登録、動作確認をおこなってからご使用ください。
- IC (ICカードや携帯電話)の登録数は300枚まで可能
 最大300枚までの登録が可能です。また、各機能の設定や登録の権限を持つ管理者登録ICを5枚まで登録することができます。
- 開錠履歴を3000件保存
 誰が、いつ、どの方法で開錠したかを最大3000件まで保存することが可能です。その開錠履歴は専用のデータ・ターミナル(オプション)でパソコンで閲覧できるデータに変換が可能です。
- 非常電源供給端子を搭載(リセット機能付き)
 万一、電池切れにより登録済みICでの開錠ができなくなった時でも、ICマルチリーダー部の非常電源供給端子に角型乾電池(9V)を接続すると、電気が供給され、通常の手順で開錠することが可能です。また万一、フリーズした場合のリセットを外部からおこなうことができます。
- お出かけ機能でサムターン回しを撃退
 登録済みICでの操作で、電動サムターン本体のopen/closeボタンを一時的に使用出来なくすることが可能です。幼児のいたずら防止や、サムターン回しなどの犯罪に効果を発揮します。
- いたずら防止機能
 未登録のICで連続5回開錠動作が行われるとすべての機能を5分間停止します。
- データ通信機能
 専用のデータターミナルと管理ソフト「IC Lock Manager」を使用して、ICデータの登録や削除などの編集、開錠履歴のダウンロードや印刷ができます。

※1：バックセットとは、ドアの側面からキーシリンダーの中心までの距離のこと。一般的に38mm、51mm、64mm、76mmの鍵ケースが使用される。
 ※2：ICカードや携帯電話の中には、製品のバラツキや機種によって登録できないものもあります。

3.各部の名称

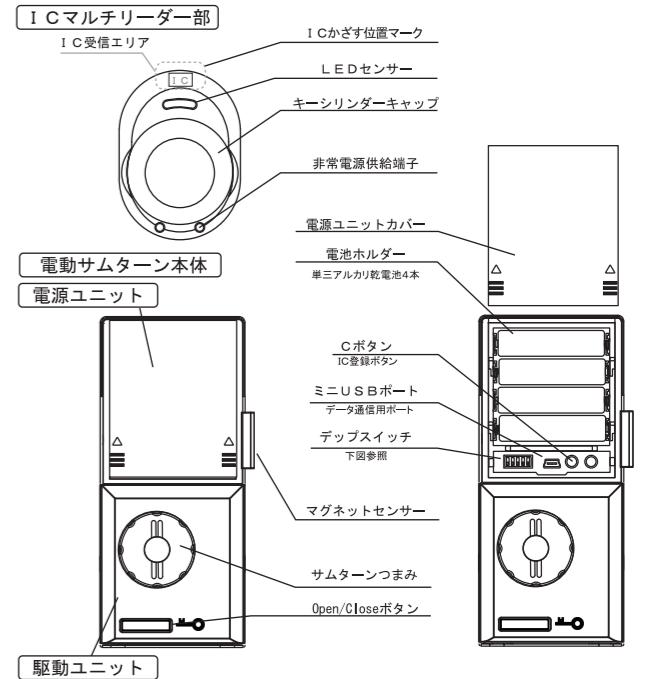


●デップスイッチについて(設定方法は、各機能のページをご参照ください)

スイッチ番号	①	②
1. オートロック	解除	設定
2. ドア開き方向設定※	左側	右側
3. マナーモード	解除	設定
4. エコモード	ON	OFF
5. 登録方法の設定	追加モード	上書きモード

注意!：デップスイッチに強い力を加えないでください。スイッチ部が折れて操作できなくなります。デップスイッチを操作する場合は、必ず電池を1本抜いてから行ってください。デップスイッチの設定は、必ずOpen/Closeボタンを2回ほど押し、機械内の待機電流を放電させてから電池を投入してください。設定が変更されない場合があります。
※ 常時電源の場合は、電源をOFFにしてください。通電したまま変更しても設定変更されません。
 ※ドア開き方向については、取付マニュアルを参照してください。

4.基本セット内容

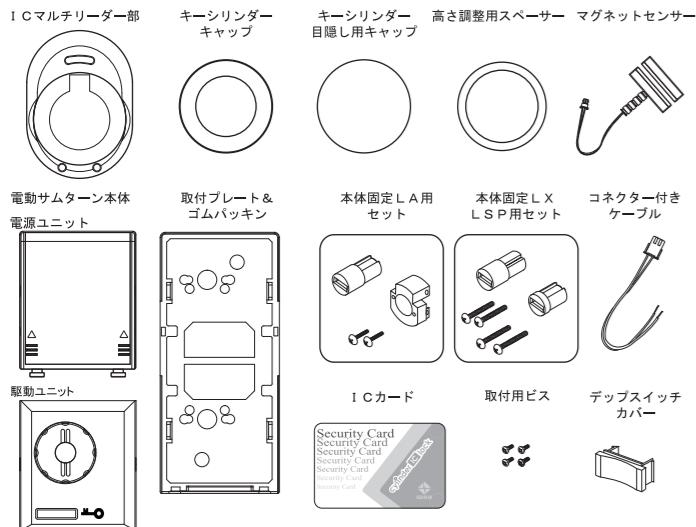

項目	数量	備考
ICマルチリーダー部	1	ICマルチリーダー
キーシリンダーキャップ	1	
キーシリンダー目隠しキャップ	1	
キーシリンダー高さ調整用スペーサー	4	スペーサー厚2mm
マグネットセンサー	1	出幅調整機能付き
電動サムターン本体	1	電源ユニット+駆動ユニット
取付プレートセット	1	スチールプレート+ゴムパッキン
本体固定金具LA用セット	1	14mmビス、LA用連結シャフト1個
本体固定金具LX・LSP用セット	1	長さ40mm、45mmビス LX用連結シャフト、LSP用連結シャフト
本体固定用ビス	4	
デップスイッチカバー	1	
ICカード	2	
コネクター付きケーブル	2	ACアダプター用(ケーブル色 赤・黒) 無電圧接続点用(ケーブル色 緑・赤)
保証書付取扱説明書	1	本書

5.IC (ICカードや携帯電話)の登録


1. 管理者用ICの登録

必ず最初に管理者登録ICを以下の要領で登録してください。
 管理者登録ICを登録することで、本製品の様々な機能を活用頂くことができます。

登録手順

- 管理者登録ICとして登録したいIC (ICカードや携帯電話)を用意します。
注意!：ICには感度のバラつきがあります。感度の良いものを登録してください。
 携帯電話には機種によりIC機能があっても登録できないもの、複数のidmがランダムに入れ替わるものなどがあります。携帯電話のメーカーや販売店でご確認の上、登録してください。

※管理者登録ICは最大で5枚まで登録できます。予備のため2枚以上用意することをお勧めします。

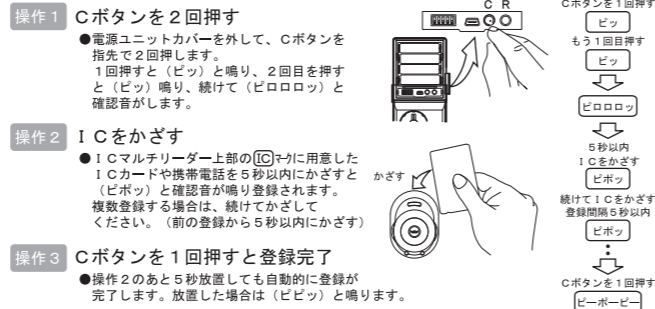

2. 管理者登録ICの追加登録

注意!

管理者登録ICの変更をおこなうには、全削除をおこなってから再度登録する必要があります。**7ページ**の「管理者登録ICの全削除」をご確認ください。

3. 使用者用ICの登録


- 使用者登録ICの登録方法は、追加モードと上書きモードの2パターンあります。出荷時の設定は追加モードになっています。モードの変更は、デップスイッチの5番で変更できます。
 ※使用者登録ICは、最大で300枚登録できます。登録数に余裕があれば一人で複数登録しておくとお安心です。

登録方法



6.ICカードの登録


- 追加モード 出荷時は追加モードに設定してあります。
 管理者用IC登録後、初めて使用者用ICを登録する場合も以下の手順に従ってください。
- 登録手順
 ●使用者登録ICとして追加登録したいICカードや携帯電話を用意します。
 ●デップスイッチ5番が②の位置になっている場合は、「3. 各部の名称」ページの「デップスイッチについて」に従って①の位置に変更します。

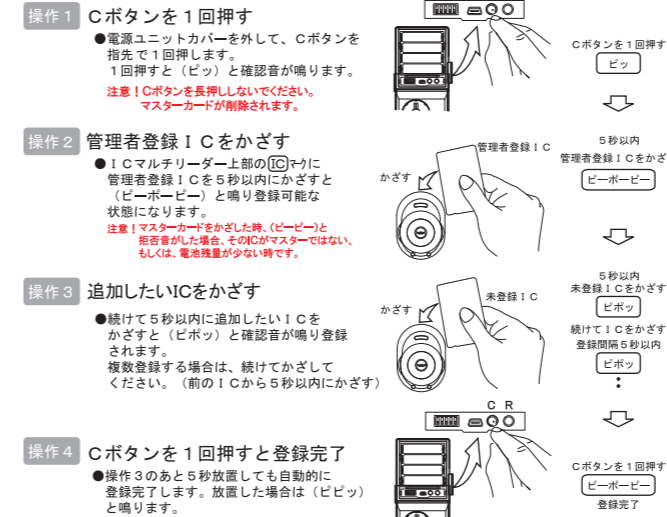

注意!：以前の登録済みICと追加登録したICがともに使用可能か、必ずご確認ください。また、カード登録中にタイムオーバーとなった場合は、その前のままでしか登録されていません。再度、手順1からやり直してください。

- 上書きモード 出荷時は追加モードに設定してあります。
 管理者用IC登録後、初めて使用者用ICを登録する場合も以下の手順に従ってください。
- 登録手順
 ●使用者登録ICとして登録したいICカードや携帯電話を用意します。
 ●デップスイッチ5番をデップスイッチの変更手順に従って②の位置に変更します。

7.IC (ICカードや携帯電話)の登録と削除

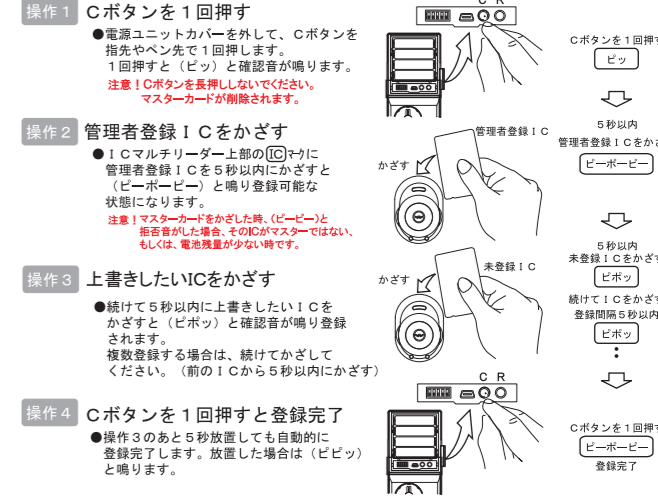

1. 管理者登録ICの全削除

削除手順

- 管理者登録済みICを1枚用意します。
 ※管理者登録ICを複数枚登録している場合は、どの管理者登録ICでも可能です。
- 操作1 Cボタンを5秒間、長押しする
 ●電源ユニットカバーを外して、Cボタンを指先で5秒間押します。Cボタンを押すと(ピッ)と鳴り、5秒後には(ピロロロ)と確認音が鳴ります。
- 操作2 管理者登録ICをかざす
 ●ICマルチリーダー上部のICマークに用意した管理者登録ICを5秒以内にかざすと(ビーボービー)と確認音が鳴り登録済みの管理者登録ICが全て削除されます。

2. 使用者登録ICの全削除

- 使用者登録ICを全て消去することはできません。現在登録済みのICを削除するのは「上書きモード」にて未登録ICを登録することで削除することができます。
※使用者登録ICの個別削除は、データターミナル(オプション)で行うことが可能です。
 裏面につづく

