

取扱説明書



***** For a Brilliant Tomorrow *****
SEASON TECH Co., Ltd.

保証書

製品名:	マネジメントロック・デュアルII
型番:	MLD-2033S
シリアルNo.:	
購入年月日:	年 月 日
保証期間:	購入日より1年間
お名前:	
ご住所:	〒□□□-□□□□
TEL:	
販売店・施工業者: (捺印欄)	


保証書に販売店、施工業者、購入年月日の記入がない場合は、無効となります。
保証書は、再発行しませんので、大切に保管してください。

- 保証規定
- 取扱説明書に従ったご使用方法で、保証期間内に故障した場合には、無償で修理または良品と交換させていただきます。
 - 保証期間は、ご購入頂いてから1年間です。
 - 保証期間内でまたの場合は有償となります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び破損
 - ②施工後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損
 - ③火災、地震、水害、異常電圧、その他の天変地異などによる故障及び破損
 - ④保証書のご提示がない場合
 - ⑤保証書が未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑥故障の原因が本製品以外(厚本体、電池、その他機器など)にある場合
- ・本書は日本国内においてのみ有効です。

注意！：駆動ユニット内部のモーターブロックは消耗品です。
駆動ユニットは10万回の動作試験を実施しておりますが、取付ける鍵ケースの状態や設置環境により、寿命は大きく異なります。モーターブロックが原因による故障は保証対象外となりますのでご了承ください。

***** For a Brilliant Tomorrow *****
SEASON TECH Co., Ltd.
株式会社 シーズンテック
本社 〒458-0815 2018.12
名古屋市長区徳重3-104
TEL052-878-7811 FAX052-878-3877
mail: info@season-t.jp
URL: http://www.season-t.jp

3. セット内容

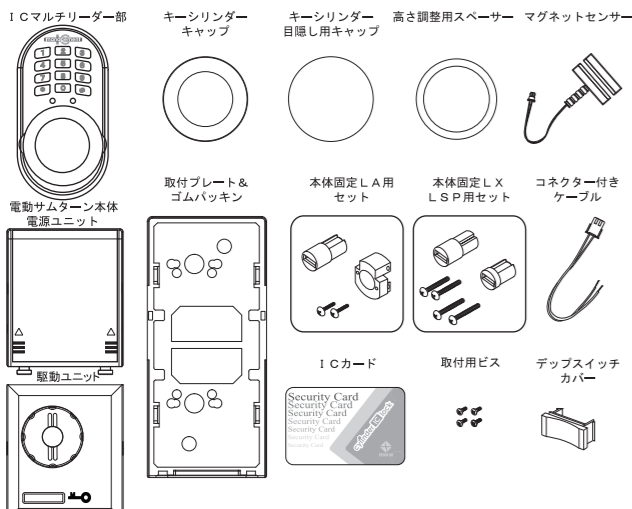


項目	数量	備考
ICマルチリーダー部	1	ICマルチリーダー
キーシリンダーキャップ	1	
キーシリンダー目隠しキャップ	1	
キーシリンダー高さ調整用スペーサー	4	スペーサー厚2mm
マグネットセンサー	1	出幅調整機能付き
電動サムターン本体	1	電源ユニット+駆動ユニット
取付プレートセット	1	スチールプレート+ゴムパッキン
本体固定金具LA用セット	1	14mmピス、LA用連結シャフト1個
本体固定金具LX・LSP用セット	1	長さ40mm、45mmピス、LX用連結シャフト、LSP用連結シャフト
本体固定用ビス	4	
デップスイッチカバー	1	
ICカード	2	
コネクタ付きケーブル	2	ACアダプター用(ケーブル色 赤・黒) 無電圧の接続品用(ケーブル色 緑・白)
保証書付取扱説明書	1	本書

4. 基本操作

- 1) テンキーによる開錠方法
- テンキーを使用して開錠する場合は、以下の手順で開錠してください。
 - デリキーの場合
手順1 * [] [] [] [] [] #
PC専用ソフトで発行した5桁の数字
 - マスター暗証番号の場合
手順1 * * [] [] [] [] [] #
登録した2~5桁の数字
※マニュアルモード時は起動キーを押せば施錠します。
- 2) ICカードによる開錠方法
- マスターカードやユーザーカードで開錠する場合は、起動キーを押してからICカードをかざします。
※常時電源でエコモードをOFFにしている場合は、起動キーを押さずにICカードをかざします。
 - マスターカードやユーザーカードの場合
手順1 起動キーを押す
手順2 ICカードをIC受信エリアにかざす
 - ユーザーカードデュアル認証の場合
手順1 起動キーを押す
手順2 ICカードをIC受信エリアにかざす
手順3 [] [] [] [] #
登録した2~5桁の数字
- 3) 室内からOpen/Closeボタンで開錠する
- 手順1 Open/Closeボタンを押す
※マニュアルモード時は、この操作で施錠します。
- 4) サムターンつまみによる開錠・施錠
- 通常のドアにあるサムターン同様、サムターンつまみを回せば開錠、逆に回せば施錠します。

1. ご使用になる前に

- 1) ▲使用上の注意
- 緊急時や不測の事態に備え、必ずランゲージの鍵は、非常開錠できる場所に保管してください。
 - 乾電池は、新品のアルカリ乾電池(有名ブランド品を推奨)をご使用ください。その他の乾電池や、古い電池、種類の違う電池を混ぜたりして使用すると、電池寿命が短くなったり、故障の原因となる場合があります。
 - 落としたり、傷ついたりした電池を使用しないでください。液漏れや故障の原因となります。
 - 電池のトラブルを避けるため、年に1回程度の電池交換をお勧めします。
 - 電池を入れたまま放置すると液漏れの原因となりますので長期間ご使用にならない場合でも点検のため、最低でも月に1~2回程度は鍵の開閉をお勧めします。
 - 落としたり、ハンマーなどで無理な衝撃を与えないでください。故障や破損の原因となります。
 - 登録したIC(ICカードや携帯電話)を決して紛失しないでください。
万一紛失した場合は、登録を抹消して新しいICを登録してください。紛失したICによる損害は当社では責任を負いかねます。入室できない場合は、従来の鍵で開錠してください。鍵を携帯していない場合は、鍵の専門家による開錠をお勧めします。※これに関する費用は当社では責任を負いません。賃貸住宅設備の場合、管理会社にご相談ください。
 - 施錠は必ず確認してください。施錠を確認せず発生した被害に関しては責任を負いかねます。
 - 操作ボタンや、センサー部分を乱暴に操作しないでください。
 - 清掃の際、水を直接かけたり、ベンジン、シンナー、アルコールなどを含ませて行わないでください。感電や火災故障の原因となります。
 - 賃貸住宅、分譲マンションなど兼業住宅でご利用の場合は、入居規約や管理組合規約をよく確認し、ルールに従ってください。
 - 鉄道等交通機関で発行されるカードを登録ICとしてご利用される場合は、料金のチャージや利用期間の更新などで新しいカードに入れ替わる場合があります。複数のカードをご登録頂き、携帯することをお勧めします。また、韓国国内で使用されている交通機関のICカードやスマートフォンは登録しないでください。同一IDが複数存在しますので開錠する場合があります。おサイフ携帯をご利用になる場合は、自動ファームアップにより使用できなくなる場合があります。おサイフ携帯以外にも登録済みICカードを携帯することを勧めます。
 - 登録したICカードを曲げたり、穴をあけたり、高温になる場所に放置したりしないでください。破損し使用できなくなる場合があります。
 - AC電源からの電源駆動でご利用になる場合は、電池を入れたままでもご利用いただけますが、自然放電や液漏れなどをおこす場合があります。電池が原因による不具合は、保証対象外となりますので、定期的に点検してください。
- 2) ▲警告
- 本製品の分解や改造は、絶対しないでください。故障や動作不良の原因となります。
 - 本製品へ故意に水をかけたりしないでください。防滴加工を施しておりますが水が浸入すると感電や、火災、故障の原因となります。
 - 高温多湿の場所での保管は避けてください。
 - 結露が激しい場所では使用しないでください。
 - 湿気やほこり、油煙が多い場所では使用しないでください。火災や感電の原因となります。
 - 海外でご利用になる場合は、メーカー保証適用外となります。
- 3) 各部の名称

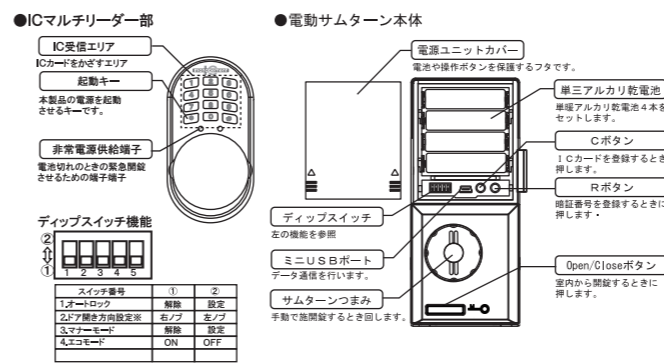

2. マネジメントロック・Dualの特徴

- 1) 豊富な認証方法
- 本製品は、マネジメントロック最大の特徴である「デリキー自動発行機能」をそのままに、ICカードと暗証番号の二重認証させないで開錠できない、高いセキュリティ性能を持たせたアイテムでない画期的な電気錠です。
 - 毎日、夜中の0時に新しい暗証番号(デリキー※1)を自動で生成します。
 - 一定の時間毎に新しい暗証番号(タイムキー※2)を自動で生成します。
 - マスターカードで開錠できます。
 - マスター暗証番号(任意設定)で開錠できます。
 - 300枚のICカードをユーザー登録することができます。
 - ユーザーカードと暗証番号の二重認証させないで開錠できない、デュアル認証登録ができます。
 - 既存のキーシリンダー用キーで開錠することができます。
- ※1 デリキーは、専用管理ソフトで確認することができます。
※2 タイムキーは、専用管理ソフトで確認することができます。

2) 豊富な機能

- マルチリーダを搭載
マイフェアカードやフェリカカード、I-CORDなどのICカードが鍵として使用できます。
注意！：ICカードやタグ、携帯電話内蔵ICの中には、使用できないものもありますので実際に機器へ登録、動作確認をおこなってからご使用ください。
- オートロック機能
ドアが閉まれば自動的に施錠します。また、オートロック機能をOFFにする事も出来ます。
- マナーモード機能
ICカードの認証音や操作音を止めることができます。
- エコモード機能
エコモードをOFFにすると、直接ICカードを触せば開錠できます。
注意！：常時電源駆動でご使用ください。電池駆動で使用されると、すぐに電池が無くなります。
- お出かけモード機能
外出時にキー操作することで、室内側のOpen/Closeボタンの機能を停止させることができます。
- 不正開錠警告機能
パナルこじあけなど不正な開錠が発生した場合、100dB以上の大音響で警告します。
- 非常電源供給機能及び外部リセット機能
緊急給電端子を使用して、電池切れのときの緊急開錠ができます。また、同端子を使用して、万一機器がフリーズした場合のリセットを外部から行うことができます。
- データ通信機能
専用のデータターミナルと管理ソフト「IC Lock Manager」を使用して、記録された開錠履歴のダウンロードや印刷ができます。

5. マスターカード登録・削除 注意！：登録・削除はドアを開けた状態で行います。

- 1) マスターカードを登録する
- 設置後は、必ず最初にマスターカードを登録してください。
マスターカードは、最大5枚まで登録できますが、一度に連続して登録する必要があります。
追加はできません。変更や追加をする場合は、下記2)マスターカードを削除する手順に従い一度、登録を削除してから、再度登録してください。
 - ★本機が適合するICであれば、どんなICカードでもマスターカードとして登録できます。
- 登録手順 マスターカードとして登録したいICカードを準備します。 ※最大5枚まで
- 手順1 Cボタンを2回押す
●電源ユニットカバーを外して、Cボタンを指先で2回押します。
1回押すと(ビップ、ビップ)と鳴ります。
- 手順2 ICカードをかざす
●ICマルチリーダーのテンキー部にICカードをかざすと(ビポップ)と確認音が鳴り登録されます。複数枚登録する場合は続けてICをかざす登録間隔5秒以内にかざす。
- 手順3 Cボタンを1回押すと登録完了
●手順2のあと5秒放置しても自動的に登録が完了します。放置した場合は(ビップ)と鳴ります。
- 2) マスターカードを削除する
- 現在登録されているマスターカードを1枚用意します。
★マスターカードは、1枚削除すれば全てのマスターカードが削除されます。
ユーザーカードには影響ありません。
- 削除手順
- 手順1 Cボタンを5秒以上押す
●電源ユニットカバーを外して、Cボタンを指先で5秒以上長押しします。
Cボタンを押すと(ビップ)と鳴り、5秒後に(ピロロップ)と確認音が鳴ったら指を離します。
- 手順2 マスターカードをかざす
●ICマルチリーダーテンキー部に用意したマスターカードを5秒以内にかざすと(ビービー)と確認音が鳴り登録されていたマスターカード全てが削除されます。
※マスターカードを5枚登録してあっても1枚かざせば、5枚とも削除されます。

6. マスター暗証番号登録 注意！：登録・削除はドアを開けた状態で行います。

- 1) マスター暗証番号を登録する(任意登録)
- マスター暗証番号を5種類まで登録することができますが、一度に連続して登録する必要があります。
追加はできません。変更や追加をする場合は、「6. マスターカード登録削除」の手順に従い、マスターカードを削除し、再登録してから暗証番号登録をしてください。
- 登録手順 注意！：あらかじめ、登録する全ての番号を用意しておくスムーズです。
- 手順1 Rボタンを2回押す
●電源ユニットカバーを外して、Rボタンを指先で2回押します。
1回押す毎に(ビップ)と鳴ります。
- 手順2 マスターカードをかざす
●5秒以内にICマルチリーダーのテンキー部に、マスターカードをかざすと(ビービー)と確認音が鳴ります。
注)(ビービー)と拒否音が鳴った場合、ICカードがマスターカードではありません。
- 手順3 暗証番号を入力
●2~5桁の任意の暗証番号を入力した後、#キーを押すと(ビービー)鳴ります。
※複数登録する場合は、続けて暗証番号+#を繰り返します。最高5種類まで可能です。
- 手順4 Rボタンを押す
●登録を終了するときはRボタンを押します。または入力後5秒間放置すれば終了します。
- ※ マスターカードを消去すると、ここで設定したマスター暗証番号も消えます。

